

Montagehandleiding Montageanleitung Assembly instructions Notices de montage

PRIMA Ø350cm - Ø400cm - Ø500cm - Ø600cm - Ø700cm

NL

! Wij verzoeken u om het pakket direct na ontvangst en voor montage te controleren op eventuele beschadigde, ontbrekende of verkeerde onderdelen. Indien dit het geval mocht zijn, dient u contact op te nemen met uw leverancier. De inhoud van het pakket kunt u controleren aan de hand van de pakbon en/of tekening.

Bodemvoorbereiding

Afhankelijk van de ondergrond dient de grond te worden afgegraven tot een diepte van ±15cm. Vervolgens geel zand opbrengen, verdichten en atrillen. Dan tegels, klinkers of beton aanbrengen.

Zorg ervoor dat de bovenzijde van het fundament altijd boven het maaiveld ligt, en waterpas is.

Het verdient aanbeveling om rondom uw tuinhuis/blokhus een laagje grind aan te brengen tegen opspattend water. Blj twijfel over de ondergrond Is het aan te bevelen uw leverancier om advies te vragen.

Gereedschap

Bij de werkzaamheden dient u over de volgende gereedschappen te beschikken: Schroevendraaier, waterpas, hamer + blokje hout als slagpas, trap, steeksleutel, boormachine, stanleymes en een zaag. Materialen volgens de pakbon.

Beginnen

Werk altijd waterpas en haaks. Dit voorkomt problemen later en tijdens het opbouwen. Tel de aantallen en bekijk de maatvoeringen op de tekening aandachtig.

Bekijk ook onze website voor Instructievideo's en FAQ.

DE

! Wir möchten Sie darauf hinweisen, daß eventuelle Beschädigungen oder Qualitätsmängel an den Einzelteilen dieses Baupakets von Ihnen vor Aufbaubeginn festgestellt und Ihrem zuständigen Fachhändler angezeigt werden müssen. Des Weiteren überprüfen Sie bitte vor Aufbaubeginn anhand der Stückliste die Vollständigkeit Ihres Baupakets.

Bodenbereitung

Je nach Beschaffenheit des Untergrunds muß ein Fundament gelegt werden, daß über Jahre Ihrem LUGARDE-Gartenhaus einen waagerechten Standplatz sichert. Sprechen Sie diesbezüglich mit Ihrem Fachmann vor Ort, der Ihre Gegebenheiten beurteilen kann. Gegen Spritzwasser empfiehlt sich eine Schicht Kies rund um das Gartenhaus.

Werkzeuge

Bei der Montierung von Ihrem Gartenhaus brauchen Sie die folgende Werkzeuge: Schraubenzieher, Wasserwaage, Hammer + Holzklotz um beschädigungen zu vermeiden, Stehleiter, Steckschlüssel, Bohrmaschine, Stanley Messer und eine Säge. Materialien anhand der Stückliste.

Anfang:

Immer in geraden Ecken und eben arbeiten. Dies verhindert Probleme bei der Installation und in Zukunft. Zählen Sie die Mengen und überprüfen Sie die Maße auf der Zeichnung sorgfältig.

Besuchen Sie auch unsere Website für Anleitungsvideos und den F.A.Q.

GB

! We kindly request you to inspect the package(s) upon delivery, before assembling for eventual damaged parts, missing parts or wrong parts. In case of damaged-, missing- or wrong parts, please contact your dealer immediately. You can check the contents of the package in accordance with the packing list.

Preparing the foundation

Depending on soil type it has to be removed to a depth of ± 15 cm. Next fill in with yellow sand, compact or vibrate and then lay concrete slabs or put down concrete. Make sure that the top of the floor is always above ground level and that it is absolutely level. It is advisable to apply a layer of gravel around your summer house to prevent water from splashing up. If you have any doubts about the foundation, we recommend you to contact your dealer for advise.

Tools

In order to assemble the summerhouse you will need the following equipment: screw driver, spirit level, hammer + small block of wood to prevent damage, step ladder, spanner, drill, Stanley knife, saw.

To start:

Always work level and square. This prevents problems later and during the build-up. Count the numbers and view the dimensions on the drawing carefully.

Also check our website for Instruction videos and the F.A.Q.

FR

! Nous vous recommandons de vérifier le contenu de la livraison dès sa réception et avant le montage, en vous aidant de la liste des matériaux fournie. Si, par malchance, certains éléments manquaient ou étaient endommagés, prenez immédiatement contact avec votre fournisseur.

Préparation du sol

Suivant la nature du sol, il convient de creuser pour les fondations sur une profondeur d'environ 15 cm au plus. Apportez du sable jaune et tassez-le ou damez-le avant de disposer des dalles ou des briques pleines ou de couler du béton. Veillez à ce que le sol du bâtiment soit surélevé par rapport au terrain et qu'il soit parfaitement de niveau. Nous vous recommandons par ailleurs d'étaler une couche de gravier autour de l'abri pour éviter les projections d'eau et de boue.

Les outils

Vous avez besoin des outils suivants pour construire votre abri:
un tournevis, un niveau, un marteau + un petit morceau de bois pour éviter d'endommager les pièces, un escabeau, une clé plate, une perceuse, une scie.

Commencer

Travaillez toujours à niveau et carré. Cela évite les problèmes plus tard et pendant la construction. Comptez les nombres et visualisez les dimensions sur le dessin avec soin.


Consultez également notre site Web pour connaître les vidéos d'instruction et le site F.A.Q.

UW ORDER BEVAT RESERVE ONDERDELEN. OPBOUWEN VOLGENS DE BIJGELEVERDE TEKENING.


YOUR ORDER CONTAINS SPARE PARTS. PLEASE BUILD ACCORDING THE DRAWING IN THE PACKAGE.

**IHRE BESTELLUNG ENTHÄLT ERSATZTEILE.
BITTE BAUEN SIE NACH DER ZEICHNUNG IM PAKET.**


PRIMA Ø350cm - Ø400cm - Ø500cm - Ø600cm - Ø700cm

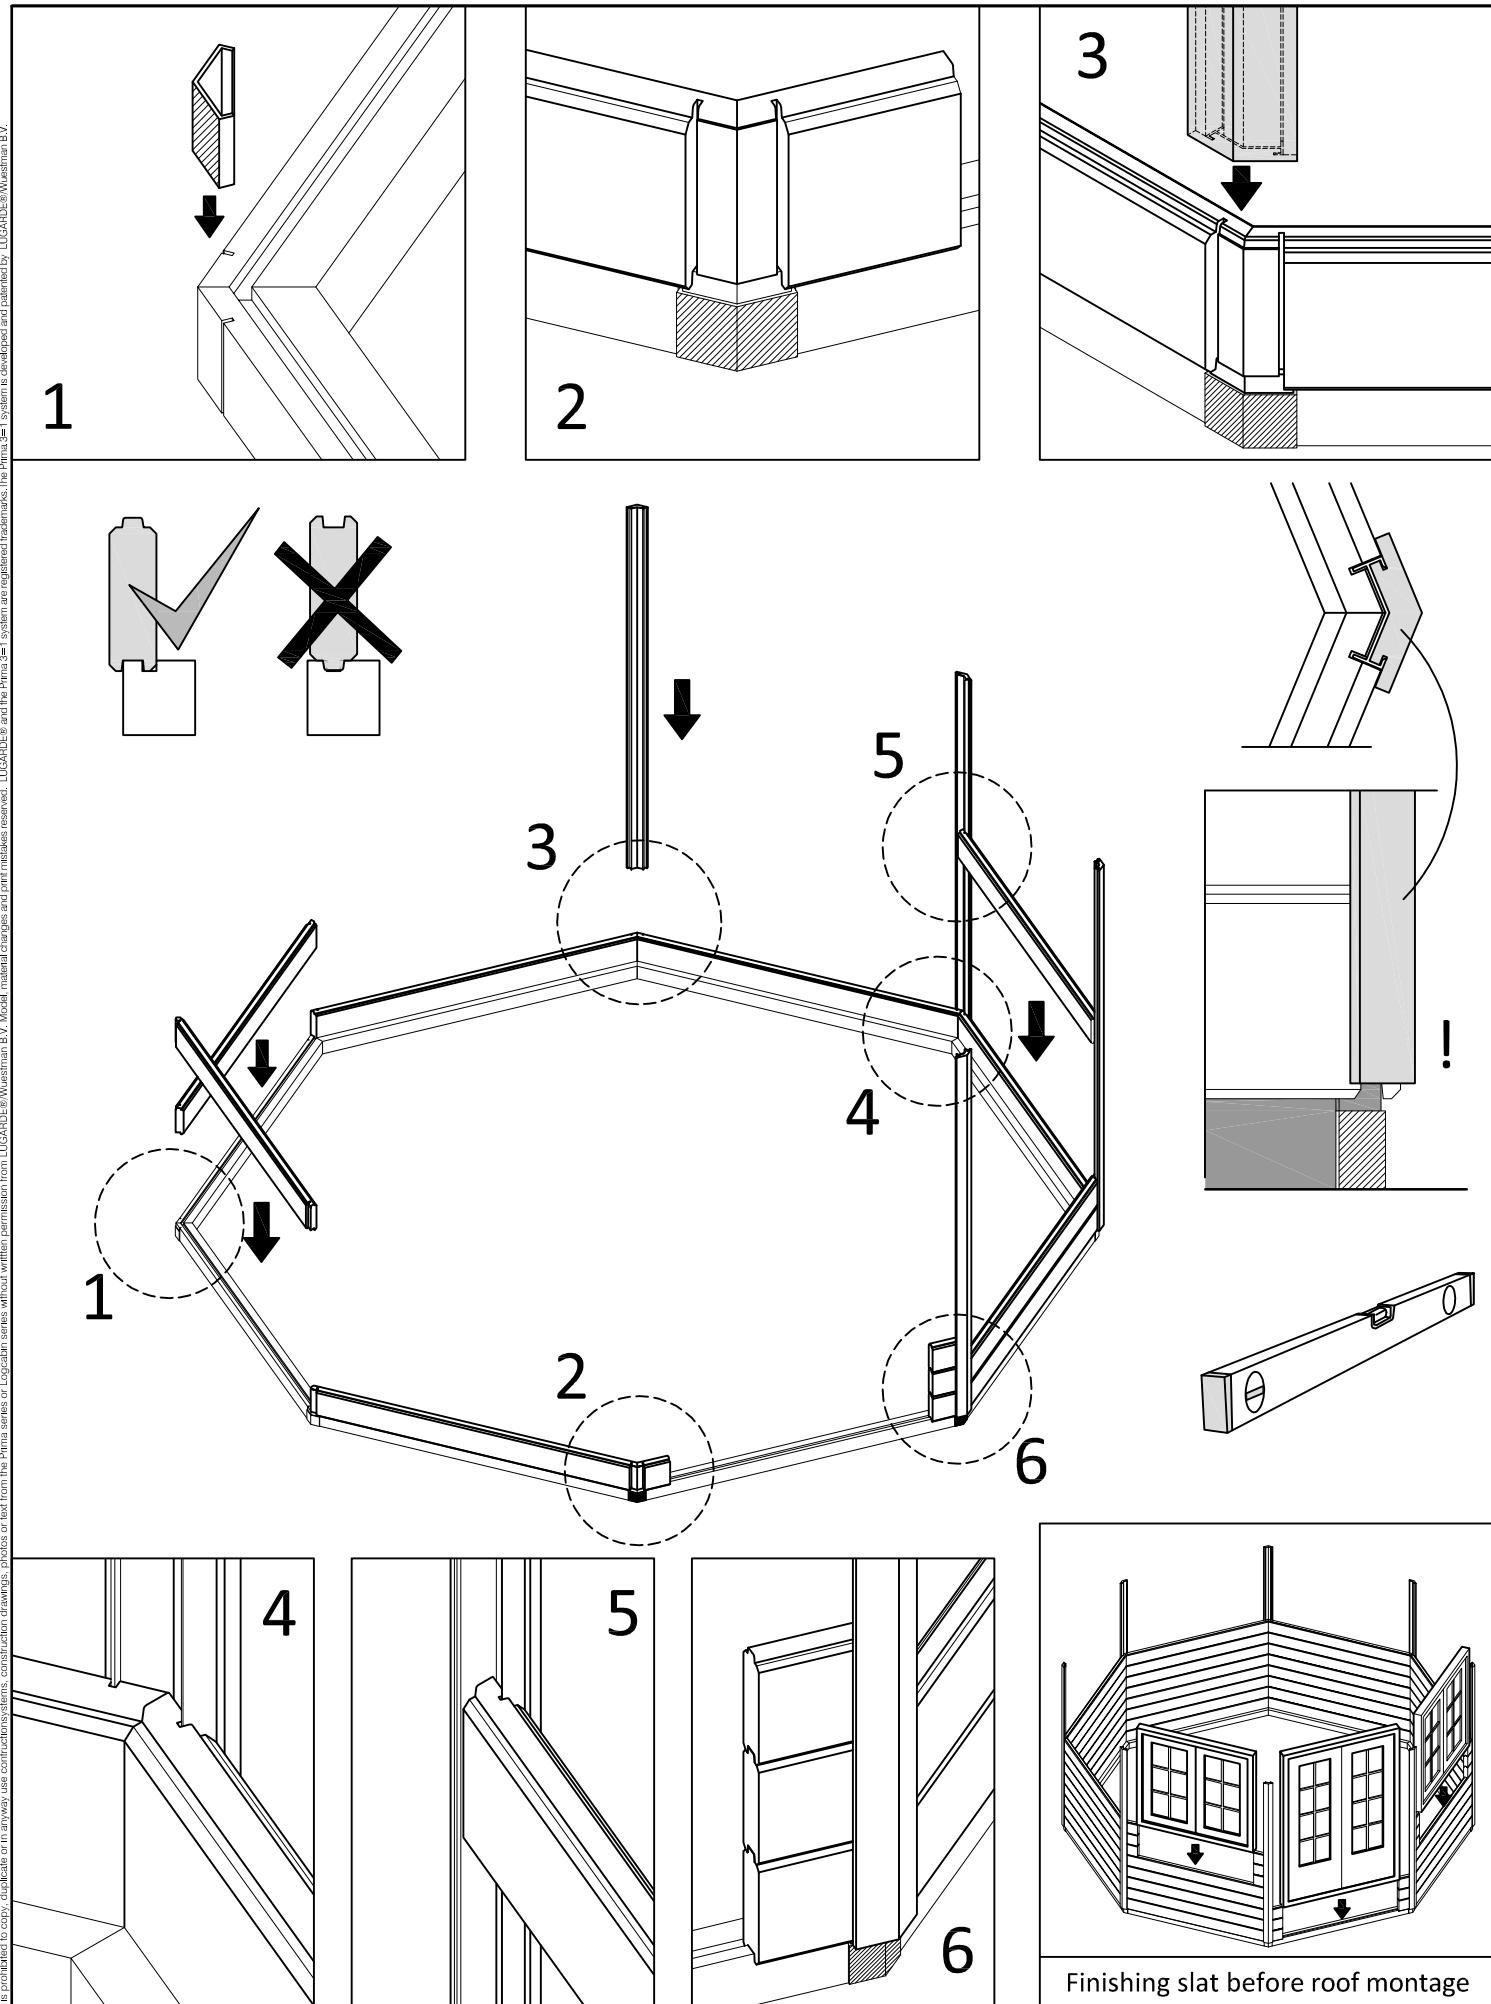

PRIMA Ø350cm - Ø400cm - Ø500cm - Ø600cm - Ø700cm


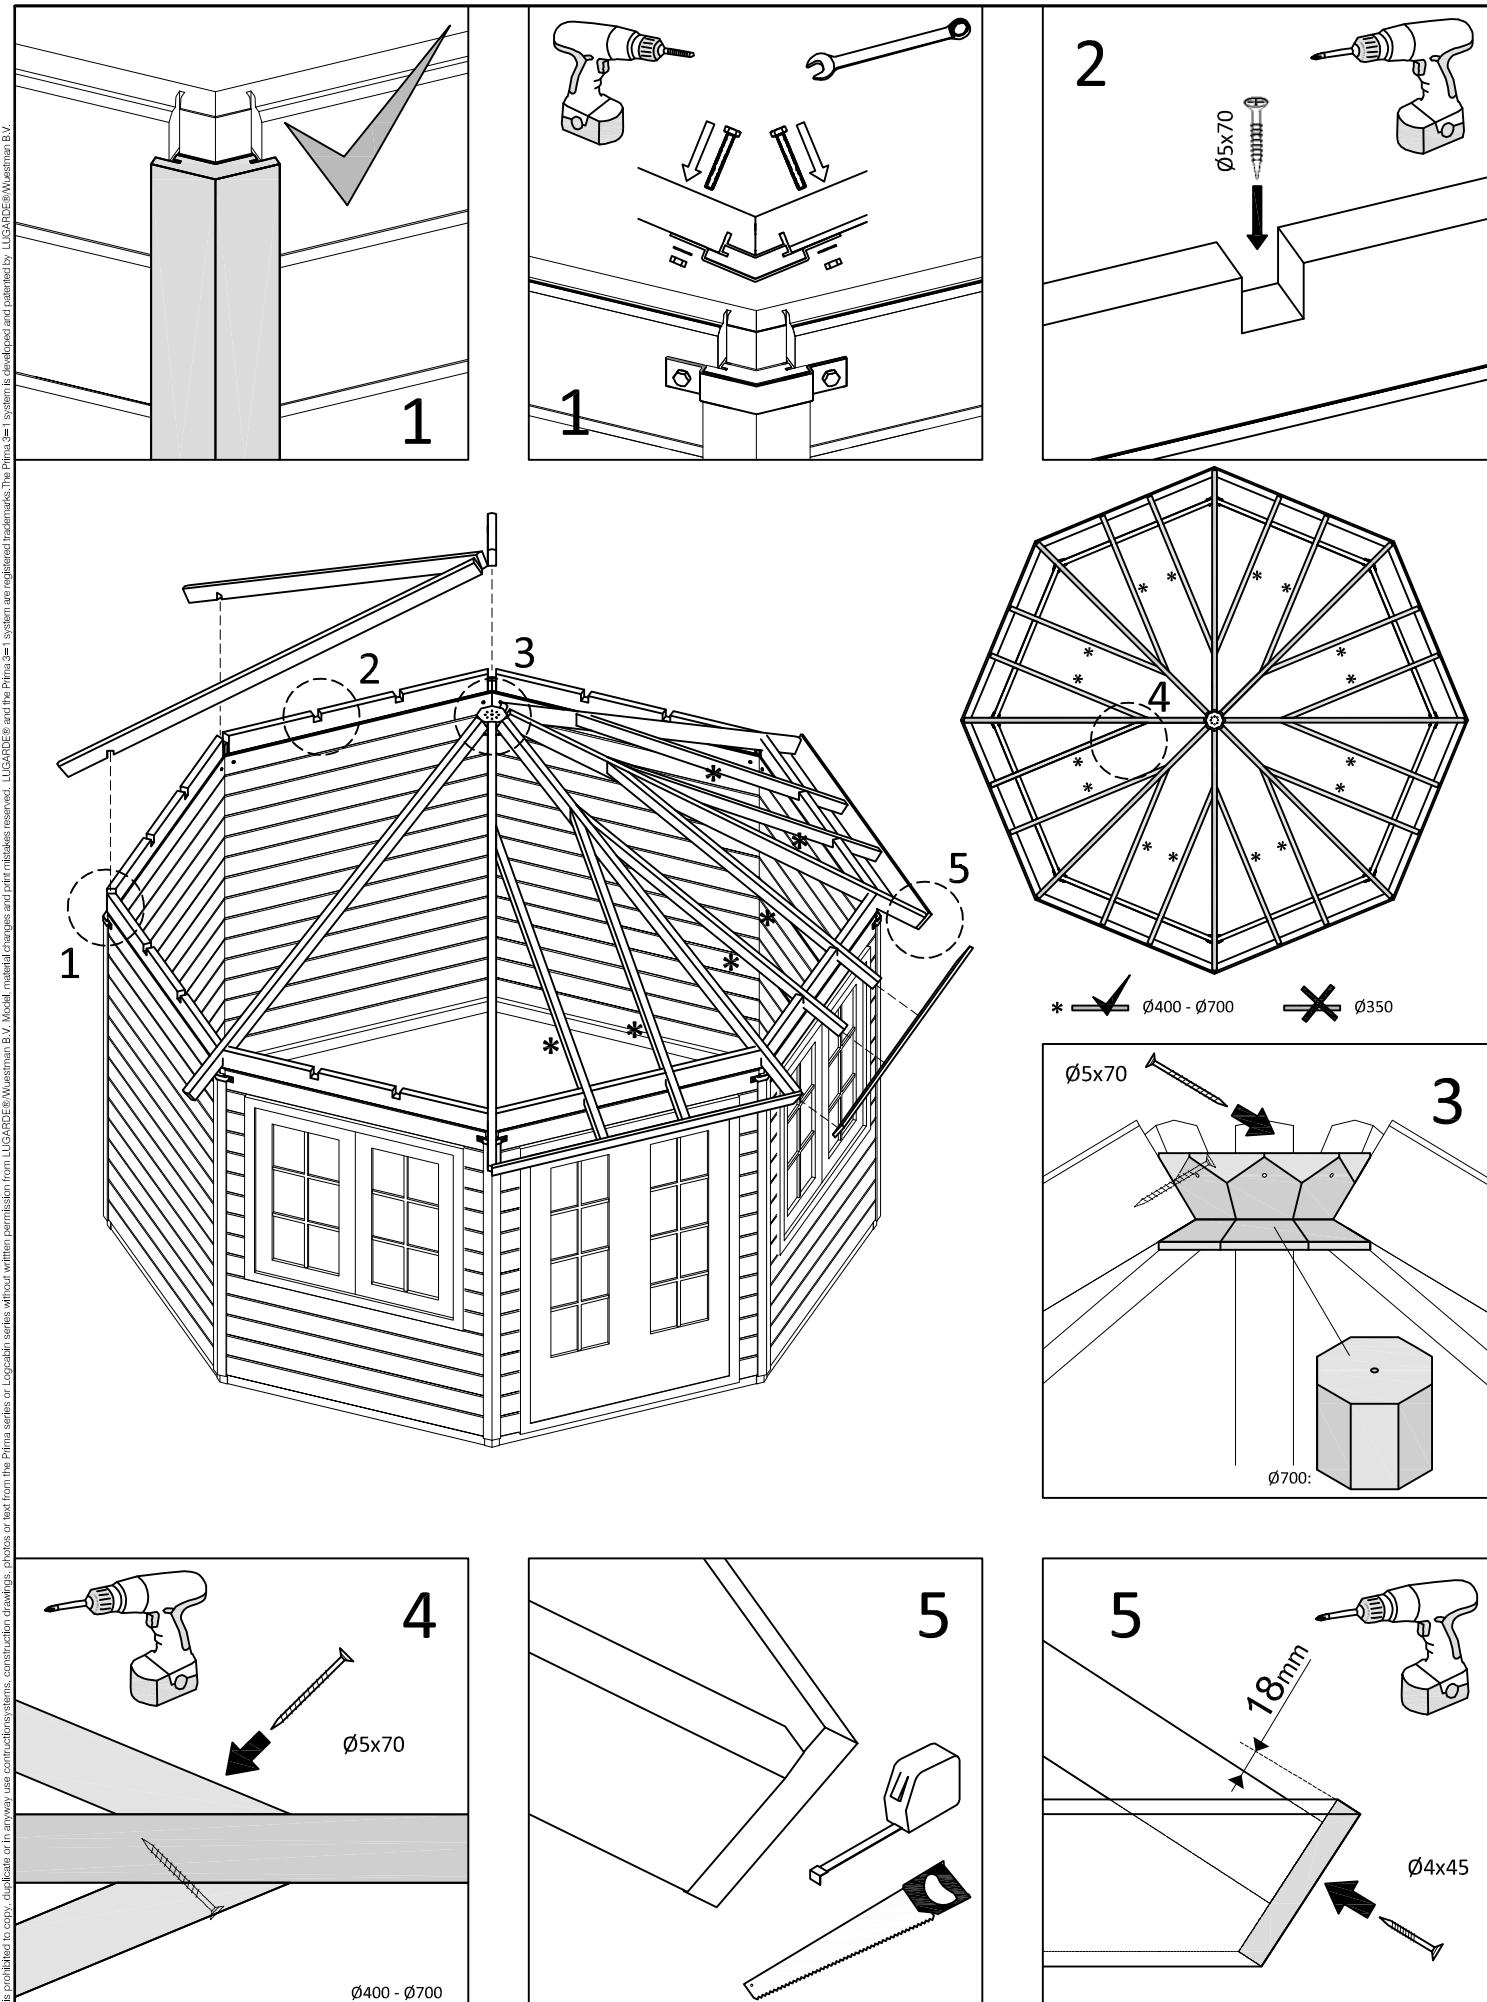


PRIMA Ø350cm - Ø400cm - Ø500cm - Ø600cm - Ø700cm

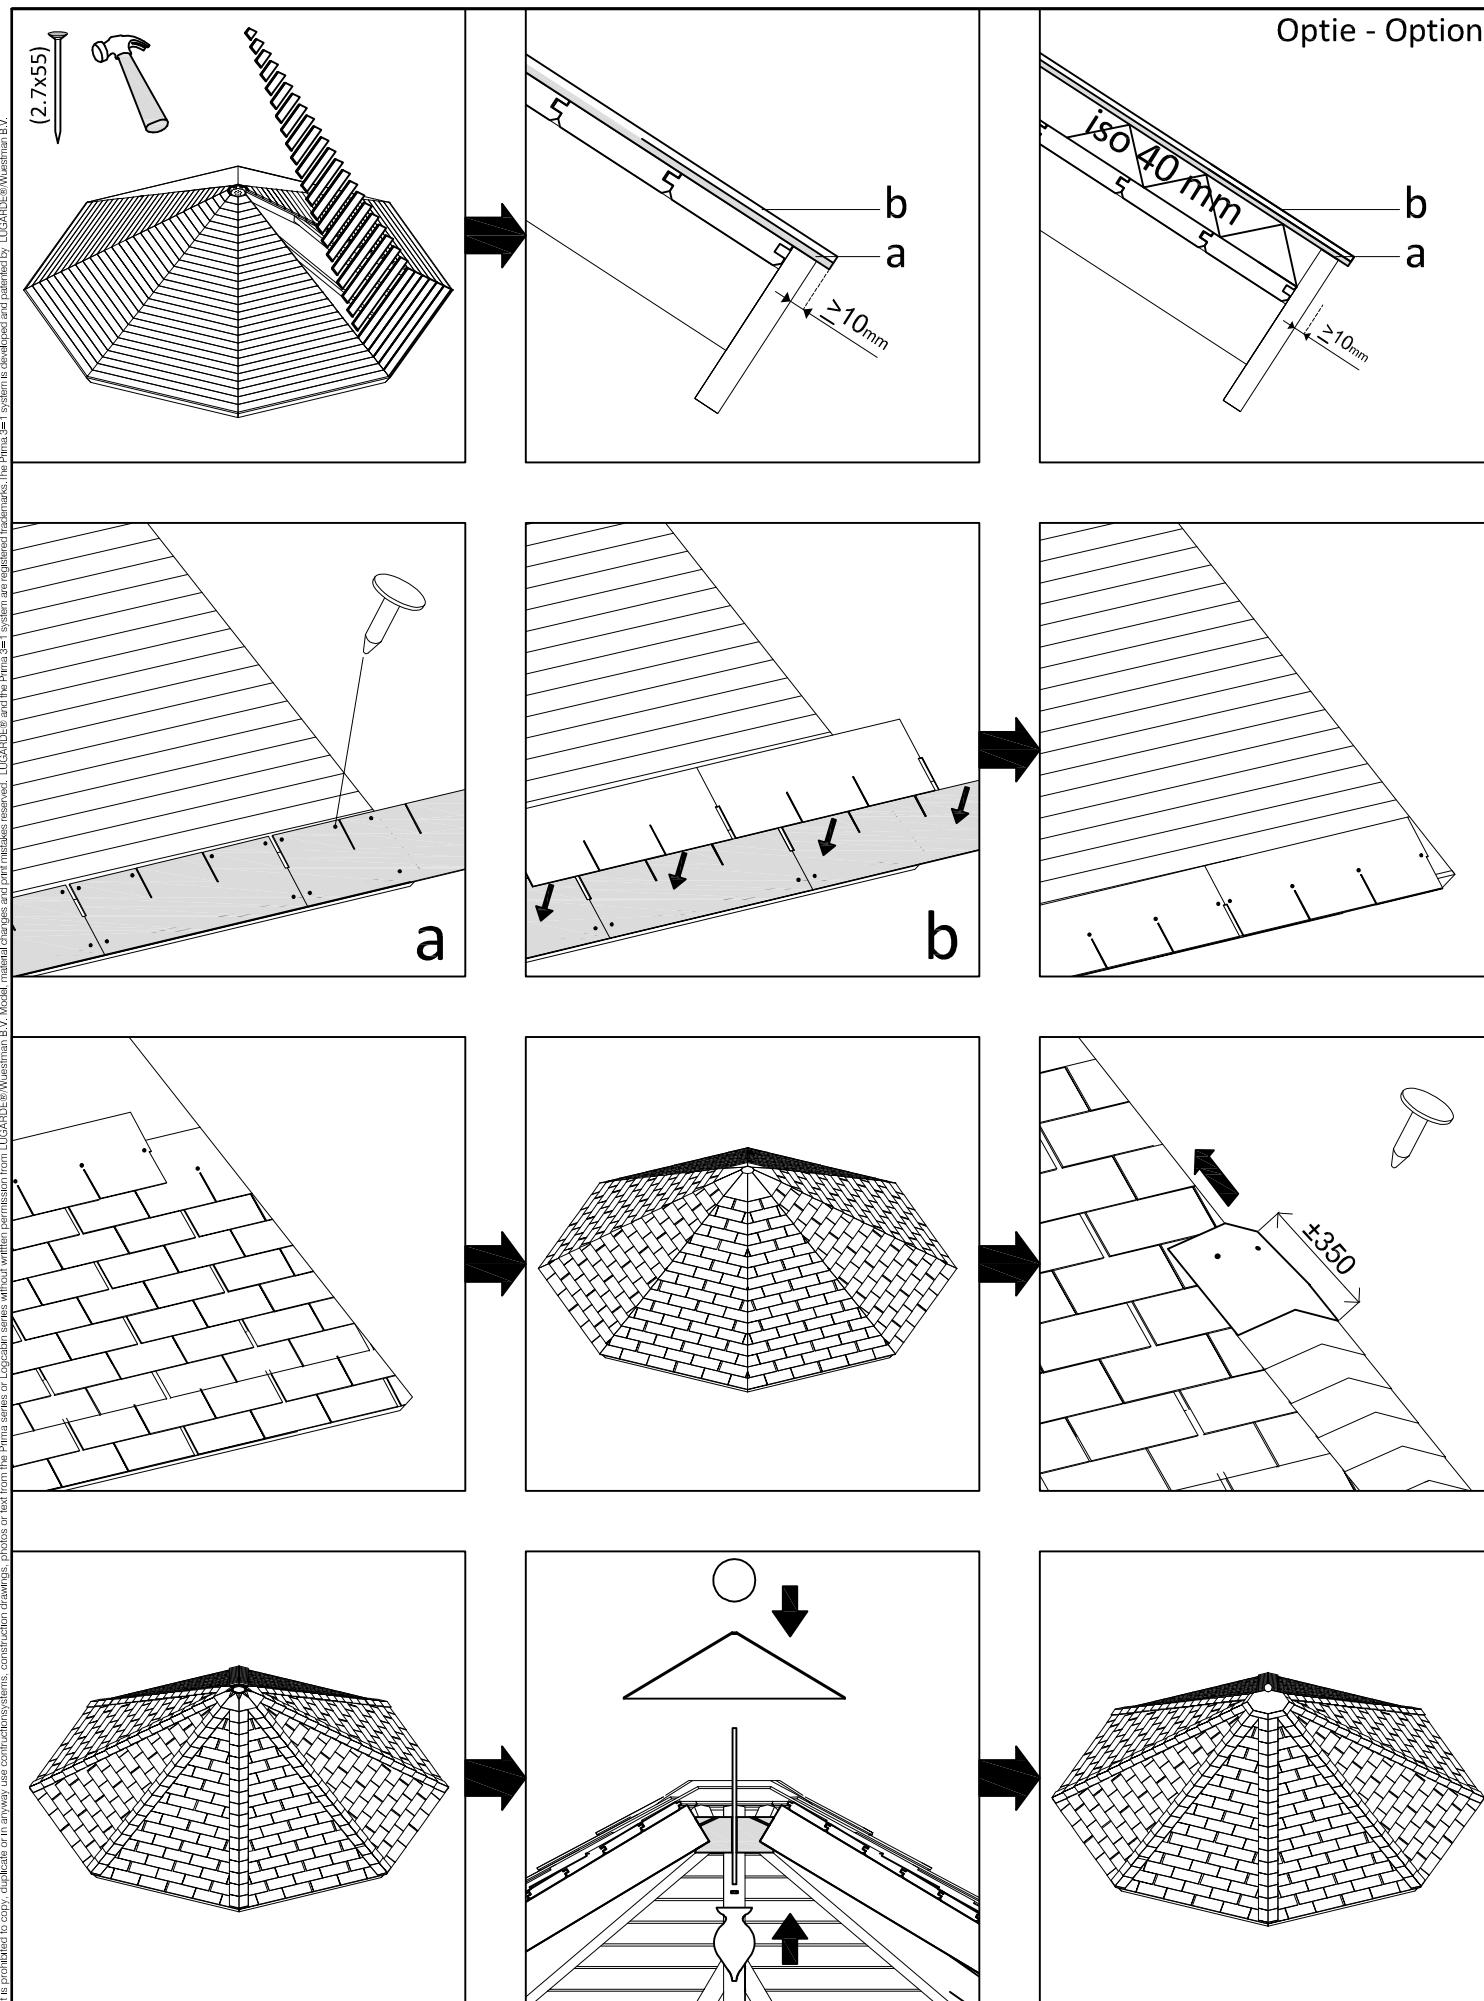








Afwerklijst ramen & deuren / Finishingslat windows & doors

Abdeckleiste Fenster & Türen

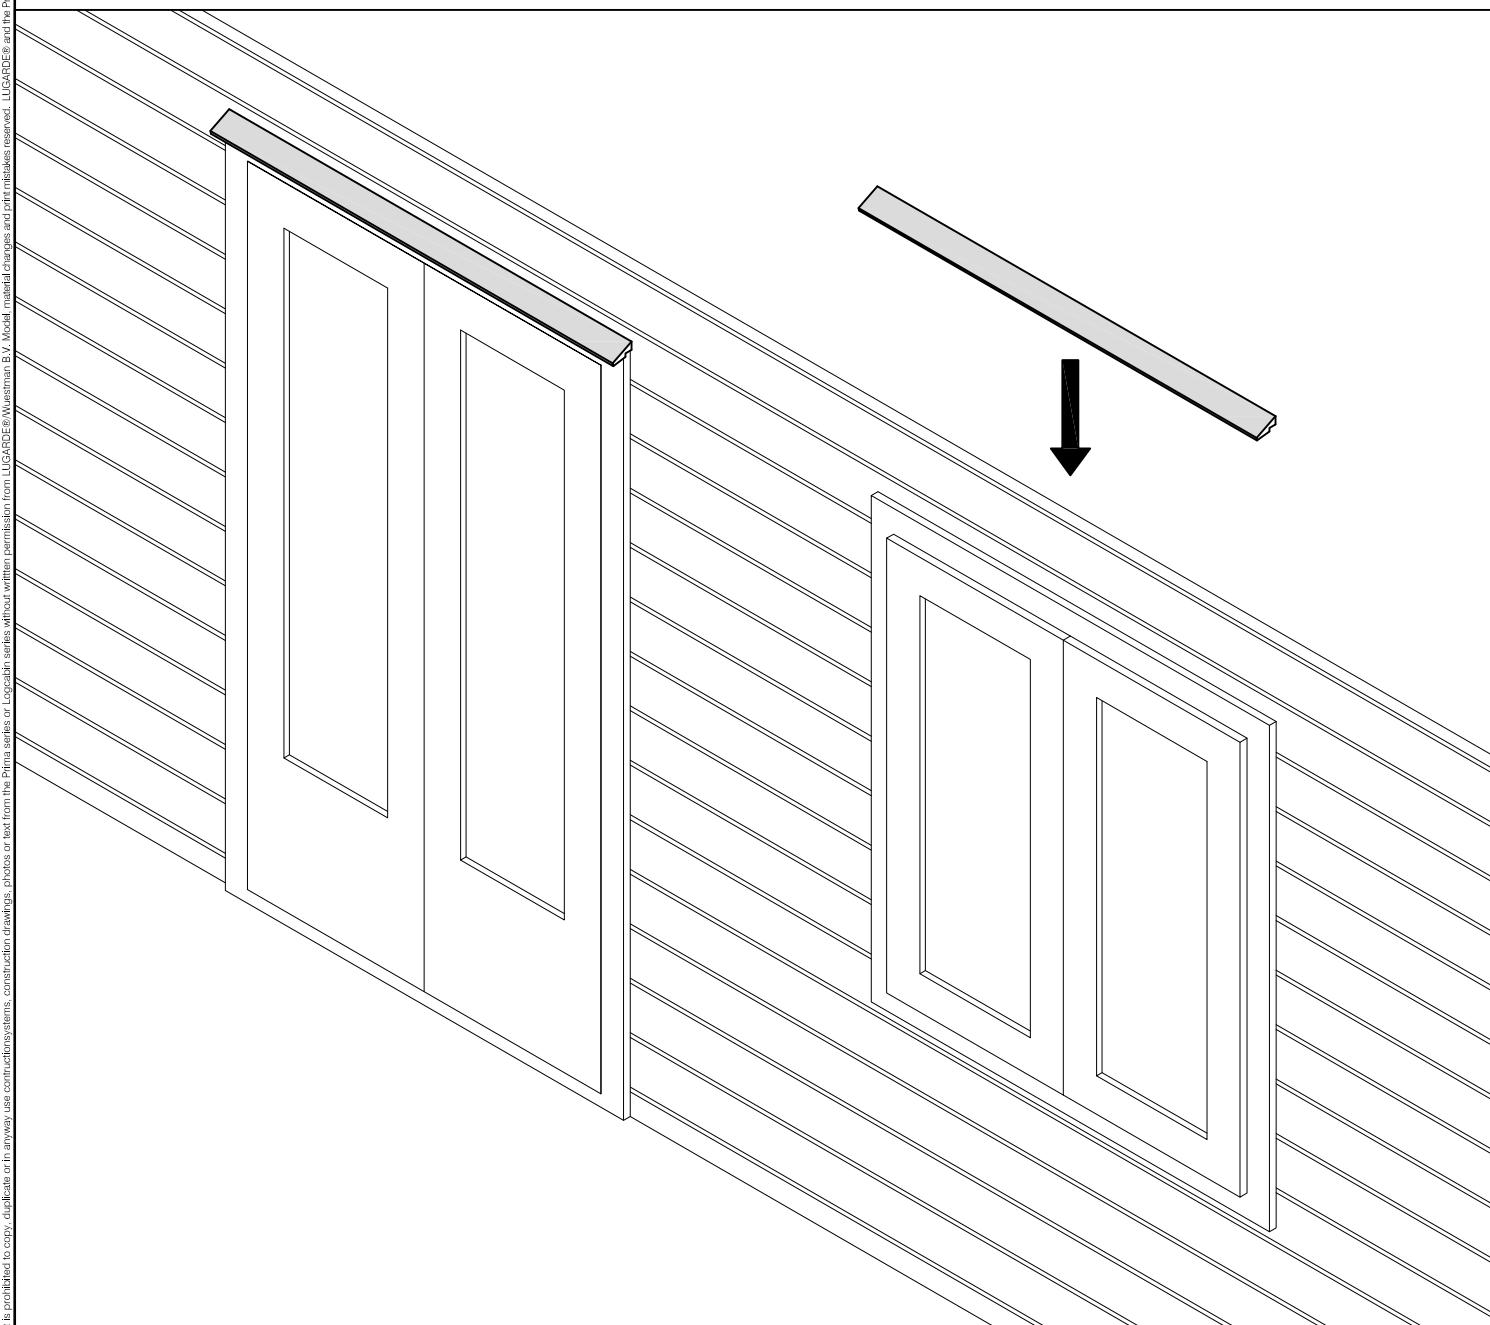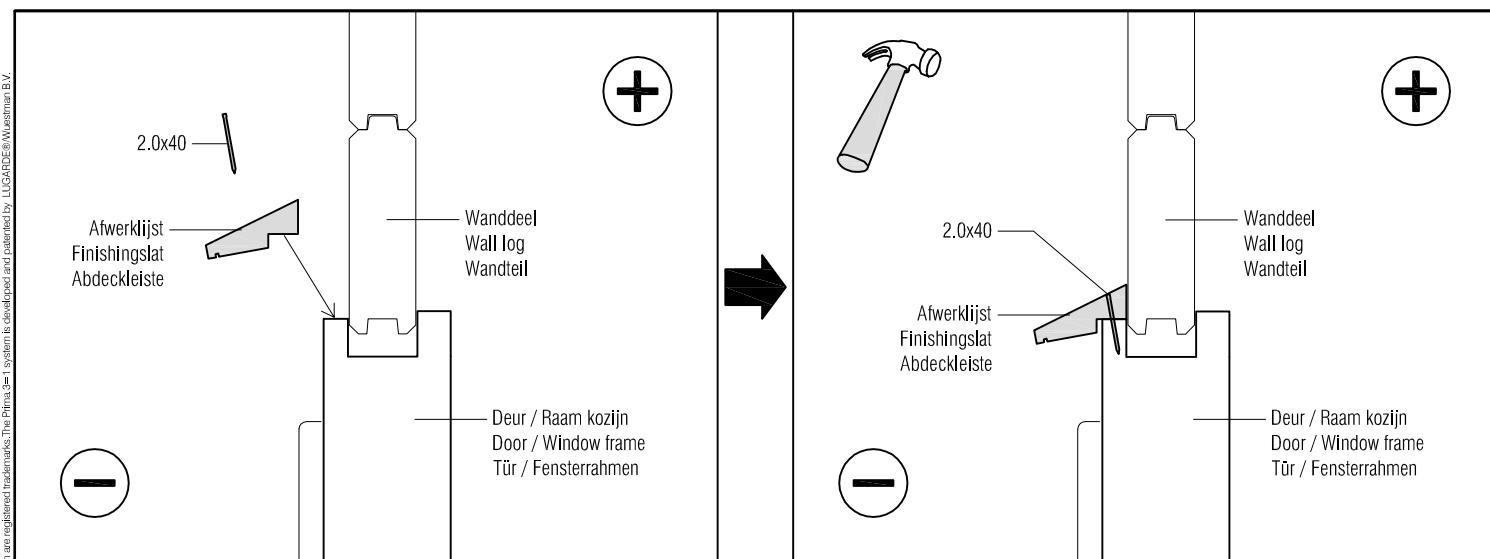

VLOER - BODEN - FLOOR - PLANCHER

(optie - option)

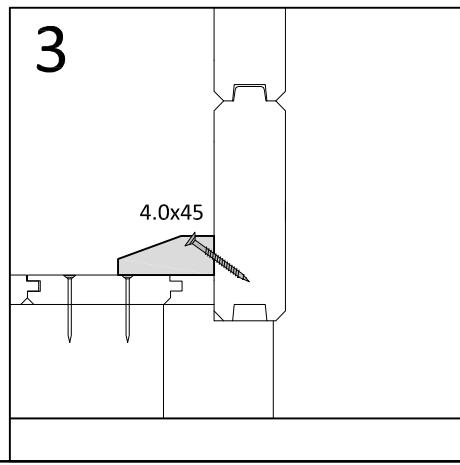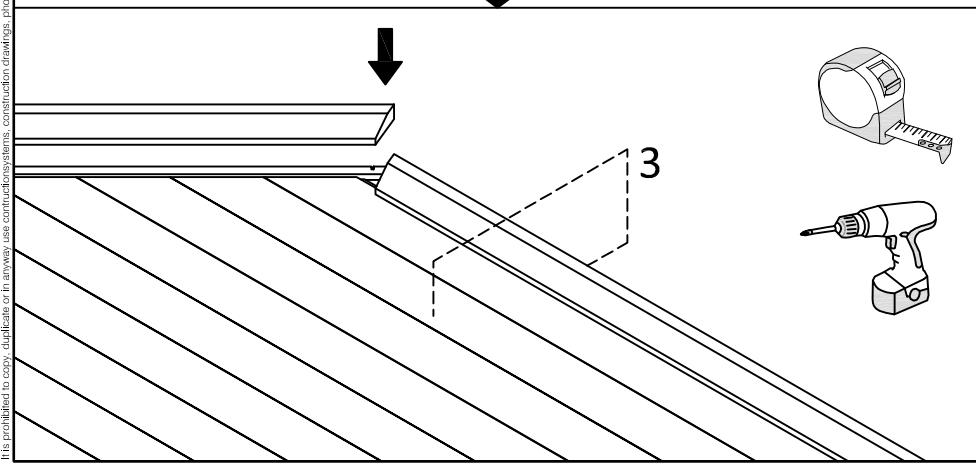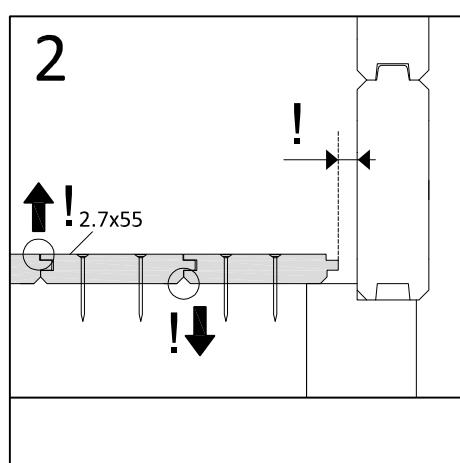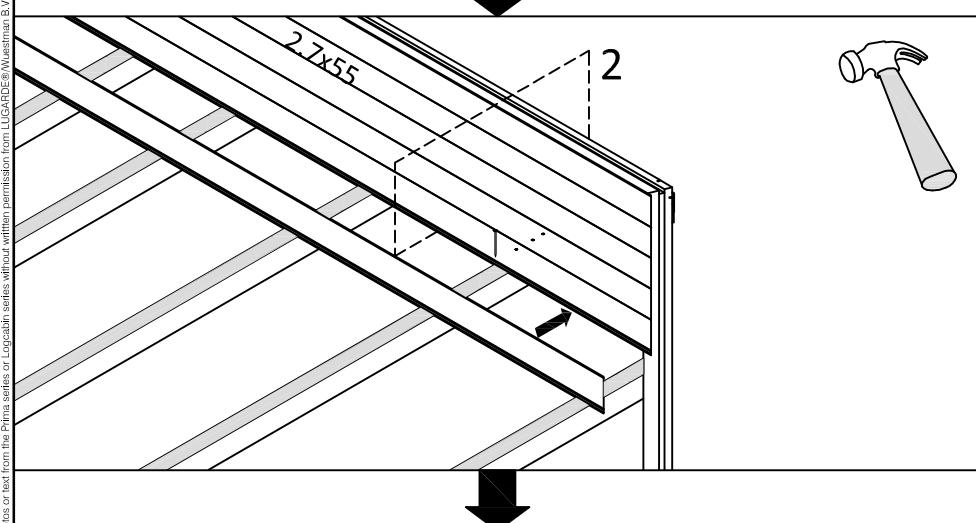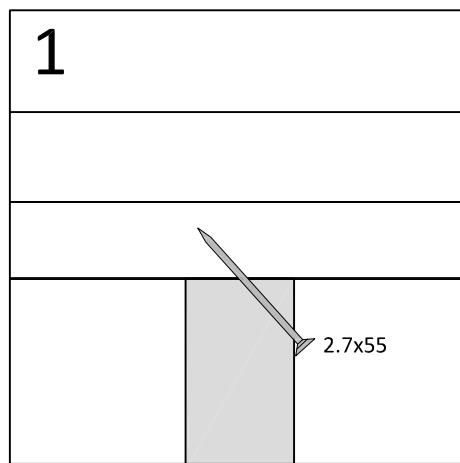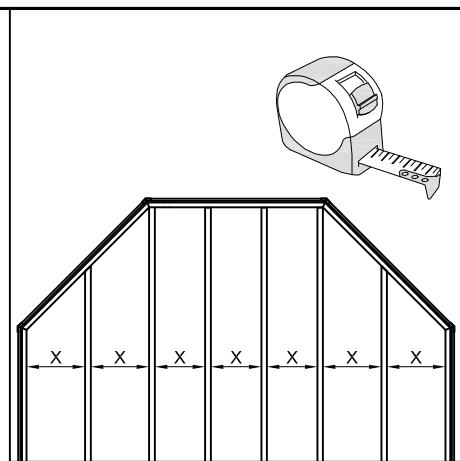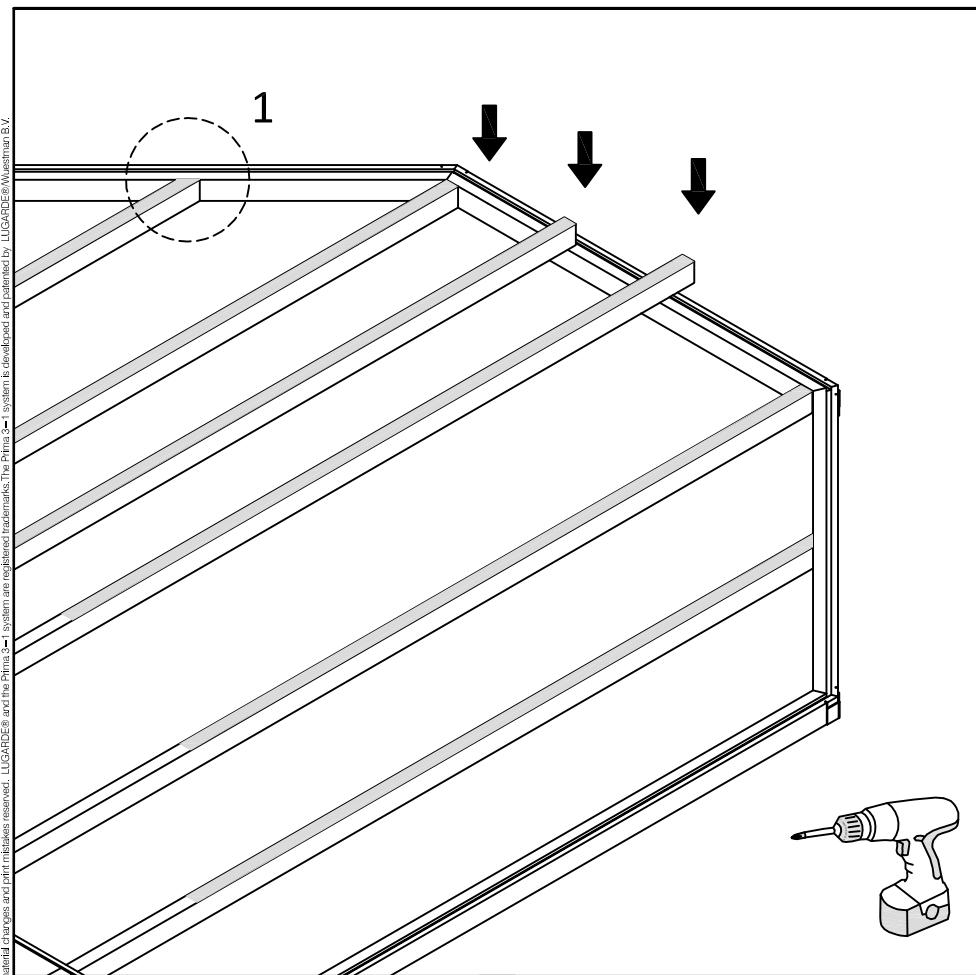

VLOERISOLATIE - BODENDÄMMUNG - FLOOR INSULATION

(optie - option)

merk / brand : BASF

